


Service-Anleitung für Homatic Quetschventile Serie 60



Ausbau der Schlauchmanschette

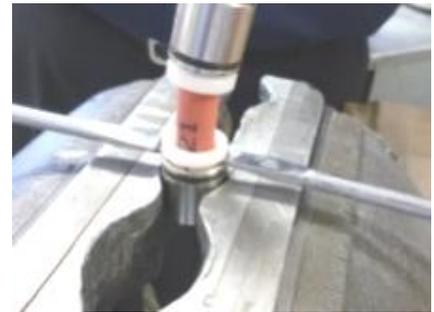

- ☞ Stiftschrauben mittels Inbusschlüssel (2 mm) lösen
- ☞ Einschubpatrone aus dem Gehäuseteil rausschieben
- ☞ Anschlusstück in Schraubstock einspannen. POM-Spannhülse mittels 2 Schraubenzieher rausstemmen

Einbau der neuen Schlauchmanschette



- ☞ neue Manschette bis zum Anschlag auf den Nippel aufstecken
- ☞ Manschette aussen im Bereich des Nippels mit Seifenwasser oder Gummipflegemittel (kein Öl!) befeuchten
- ☞ POM-Spannhülse mittels eines 12er Gabelschlüssels ins Anschlusstück „einklicken“
- ☞ die vorhergehenden Schritte für die 2. Seite der Manschette wiederholen
- ☞ Achtung! Die Zentrierbohrungen in den Anschlusstücken müssen auf gleicher Achse sein!
- ☞ Zentrierbohrungen auf Stiftschrauben ausrichten, dann Einschubpatrone (evtl. O-Ringe ein wenig fetten) in Gehäuseteil einschieben. Stiftschrauben festziehen.

